



BELARRA



BE 310/1

Bordeadora eléctrica



Atención

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta

Manual del Usuario y Garantía

**INDICE**

SECCIÓN	PÁGINA
* Introducción	3
* Normas generales de seguridad	3
* Normas específicas de seguridad	4
* Descripción de la herramienta	5
* Especificaciones técnicas	6
* Instrucciones de ensamblado	6
* Instrucciones de operación	6
* Mantenimiento	8
* Despiece	9
* Listado de partes	10

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta herramienta, hace fácil el mantenimiento y la operación.

⚠ ADVERTENCIA: lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta herramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo largo de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lastimaduras personales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Mantenga el area de trabajo limpia y ordenada. Areas de trabajo desordenadas pueden provocar accidentes.
2. Tenga en cuenta el ambiente del lugar donde se encuentre trabajando. Ambientes húmedos o mojados están restringidos para el uso de su herramienta. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No exponga su herramienta a lluvia o a humedad muy alta. No utilice su herramienta en presencia de líquidos inflamables o gasolina.
3. Mantenga alejados a los visitantes fuera del area de trabajo. Todo visitante y persona ajena a la que realiza el trabajo, especialmente los niños deben permanecer fuera del area donde realiza el trabajo. No deje que nadie tenga contacto con la maquina o el cable de poder.
4. Almacene sus herramientas con seguridad. Cuando no se encuentre utilizando la maquina, almacenela en un lugar seco, alto o cerrado fuera del alcance de los niños.
5. No fuerce su herramienta. La herramienta realizará su trabajo de mejor manera y más seguro al ritmo para la cual esta se encuentra diseñada.
6. Utilice la herramienta correcta para el trabajo. No fuerce herramientas pequeñas o accesorios para hacer el trabajo de una herramienta de trabajo pesado. Nunca utilice una herramienta para realizar un trabajo para el que esta no fue diseñada.
7. Vístase correctamente. No utilice ropas sueltas o joyería, estas pueden ser atrapadas por las partes móviles del aparato. Guantes de trabajo y zapatos antideslizantes son la mejor elección para la operación de su aparato. Si tiene el cabello largo, utilice una red para protegerlo. 
8. Utilice accesorios de seguridad. Protectores para los oídos y gafas de seguridad deben utilizarse siempre. Una máscara para polvo también es necesaria en algunos casos.
9. No abuse del cable de poder. Nunca tire del mismo para desconectar de la fuente de poder. Mantenga el cable alejado del calor, de aceite y de bordes afilados.
10. Cuide de sus herramientas. Mantenga sus herramientas limpias para un mejor y más seguro rendimiento y siga rigurosamente las instrucciones en cuanto a lubricación e intercambio de accesorios. Inspeccione los cables de extensión periodicamente y reemplacelas si se encontraran dañadas. Mantenga la manija seca, limpia y sin residuos de grasa.
11. Desactive las herramientas antes de repararlas. Asegurese que su herramienta se encuentre desconectada antes de hacerle servicio y/o intercambiarle accesorios.
12. Evite encendido sin intención. Chequee siempre que el interruptor se encuentre en posición de apagado antes de conectarla a la fuente de poder.
13. Utilice solamente cables de extensión para exteriores.
14. Mantengase alerta. Observe lo que está haciendo. Utilice su sentido común. No opere la herramienta si se encuentra cansado.



15. Chequee las partes de la maquina. Antes de utilizar su herramienta chequee si la misma no tiene ninguna parte dañada. Si llegara a encontrar la más mínima falla en la herramienta, determine si esta se encuentra apta para realizar la tarea para la que esta diseñada. Chequee el alineamiento, agarre y movimiento de las partes móviles, rotura o partes mal montadas o cualquier otra condición que haga que la herramienta no trabaje adecuadamente.
16. Protejase contra choques eléctricos. Prevenga el contacto con el cuerpo de elementos enterados como cañerías, radiadores, cocinas y refrigeradores.
17. Utilice solo partes de recambio autorizadas por su proveedor. Utilice solo piezas de recambio idénticas y de la misma maquina para evitar fallas en la operación.
18. Asegúrese que al realizar la tarea de corte, el pasto no emita ningún tipo de gas tóxico o emanación debido a fertilizantes, insecticidas, etc.
19. El uso de accesorios inadecuados que no sean los recomendados pueden ocasionar severas lesiones.
20. Su herramienta fue construida acorde a las necesidades de seguridad estandar para herramientas eléctricas. Solo expertos pueden reparar esta herramienta, de no hacerlo un profesional puede poner en riesgo su vida.
21. Asegurese que su fuente de poder tenga el mismo voltaje del que marca la etiqueta.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

1. Durante el ensamblado tenga mucho cuidado cuando ensambla la guarda, ya que esta tiene una cuchilla bien afilada para cortar la tanza de corte.
2. Nunca mantenga la cabeza de corte por arriba del nivel de los pies o apuntando hacia el frente o hacia animales mientras la utiliza.
3. Si la bordeadora empieza a vibrar excesivamente, discontinúe su uso y lleve al servicio técnico autorizado más cercano.
4. Tenga cuidado al apagar la maquina, ya que una vez apagada la cabeza de corte continúa girando unos segundos.
5. Siempre retire piedras, palos, y elementos ajenos al trabajo antes de utilizar la bordeadora
6. Nunca corra cuando utilice la bordeadora
7. Nunca cruce la calle o corte sobre caminos mientras utiliza la herramienta.
8. En lomas de tierra, corte sobre la circunferencia de la loma y nunca en dirección de arriba hacia abajo.
9. Nunca reemplace la tanza con una linea de metal.
10. Nunca utilice la herramienta cuando las condiciones climáticas no sean las adecuadas. Nunca opere bajo la lluvia o con humedad extrema.
11. Utilice la bordeadora a la luz del dia o con una buena iluminación artificial. Nunca la utilice cuando la visibilidad sea mala.
12. No exceda su utilización. Mantenga posición y balance correctos a todo momento.

CABLE DE EXTENSIÓN

- Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.
- Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL y CSA.


TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN

Rango de amperaje	Voltaje	Largo de cable	
		50ft 15m	100ft 30m
3~6	220 V	16 AWG 21mm	216 AWG 21mm2
6~8	220 V	16 AWG 21mm2	14 AWG 28mm2
8~11	220 V	12 AWG 37mm2	12 AWG 37mm2

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

LISTADO DE COMPONENTES

1. MANIJA
2. INTERRUPTOR GATILLO
3. MANGO ADICIONAL
4. GUARDA DE CORTE
5. CARRETEL
6. UNIDAD DE BASE

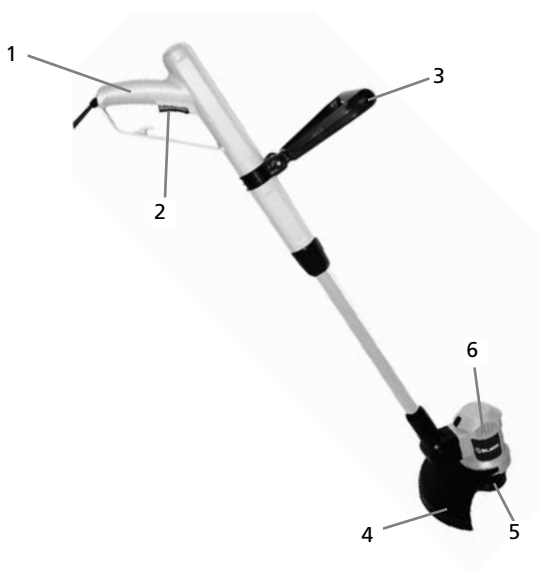

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE-FRECUENCIA	220V~ 50Hz
POTENCIA	350W - 1/2HP
VELOCIDAD EN VACIO	11000/min
DIAMETRO DE CORTE	250mm - 10"
DIAMETRO DE NYLON	1,2mm - 1/16"
CAPACIDAD DE NYLON	2 x 4m - 2 x 13'
AISLACION	CLASE II
PESO	1,9kg - 4,19lb



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Este producto ya viene pre ensamblado y no es necesaria ninguna instrucción de ensamblado. La bordeadora no tiene partes reparables por el usuario. Si la bordeadora llegase a tener una falla por favor, envíela a un agente de reparación autorizado por su proveedor.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CHEQUEO DEL LARGO DE LA TANZA (FIG. 5)

1. Estire la tanza desde la esquina interior hasta la guarda exterior (10). Si la línea es muy corta, por ejemplo, más de 50mm desde adentro de la guarda, presione el cabezal de corte y al mismo tiempo tire la línea de la tanza unos centímetros por fuera de la guarda.
2. Remueva la guarda de la cuchilla (11).

NOTA: Remueva solamente la guarda de la cuchilla cuando realice una operación con una tanza nueva. Esta se cortará con la cuchilla a la longitud correcta al iniciar al operación. Una vez terminada la operación con una tanza nueva, vuelva a guardar la guarda de la cuchilla.

Fig. 5

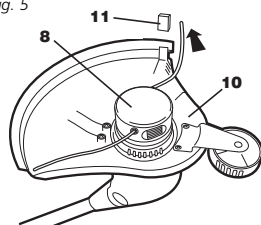


PARA INCREMENTAR EL LARGO DE LA TANZA

NOTA: Cuando necesite incrementar el largo de la tanza durante la utilización de la bordeadora recuerde:

1. Desconectar la máquina
2. Conecte la máquina nuevamente para recuperar el largo correcto de la tanza. La línea se alargará automáticamente.


Fig. 6

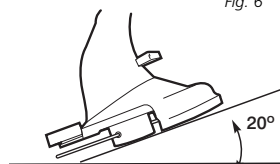

OPERACION DE LA BORDEADORA

1. Para encender la bordeadora primero presione el boton de encendido y apagado de seguridad y luego presione el gatillo de operación. Para apagar, simplemente suelte el gatillo de operación.
2. Deje correr la bordeadora unos segundos sin tocar el area de trabajo para que la maquina corte la tanza a la longitud correcta.
3. Cuando utilice la bordeadora sostengala en un ángulo de aproximadamente 20° del nivel del suelo (Fig. 6) y balancee la bordeadora de un lado a otro para realizar un corte parejo (Fig. 7)

Fig. 7

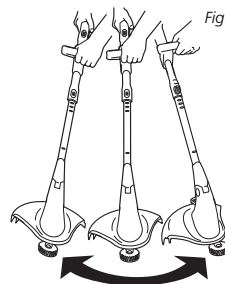

Manual del Usuario









NOTA: La manija puede inclinarse si usted presiona el botón de ajuste de manija que se encuentra en el centro de la bordeadora.

4. No sobrecargue la cortadora, corte secciones pequeñas para mejorar la eficiencia de corte de la máquina manteniéndola en funcionamiento a alta velocidad. (Fig. 8)
5. Utilice el borde de la guarda como guía cuando corte cerca de cercas o paredes, etc. Moviéndola en dirección hacia atrás prevendrá daños. (Fig. 9)

REEMPLAZANDO LA TANZA

NOTA: Reemplace la guarda de seguridad

1. Firmemente presione los dos botones de desenganche del carretel para soltar la cubierta del carretel(8). (Fig. 10)
2. Remueva el sosten del carretel de tanza y el carretel de tanza (Fig. 11)
3. Remueva la tanza vieja del carretel (9)
4. Deposite el borde doblado de la tanza de reemplazo en el agujero del carretel marcado con una flecha (Fig. 12)
5. Enrolle cuidadosamente la tanza.
6. Al enrollar deje suficiente tanza fuera para que esta pueda ser ubicada en los ganchos de retención (Fig. 13)
7. Siga el mismo procedimiento para la línea de tanza del lado contrario.
8. Reemplace el carretel con tanza(9) al mismo tiempo que acomoda la tanza en los agujeros del sosten del carretel (7)
9. Ajuste el sosten de carretel (8), presionelo en posición y asegurese que los botones de desenganche se ajusten en su lugar. (Fig. 14)

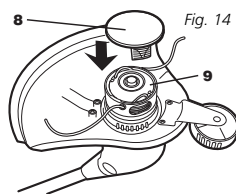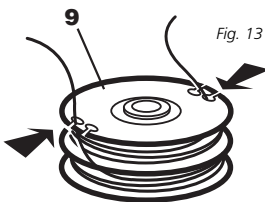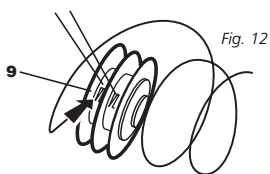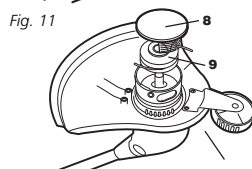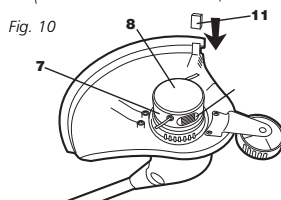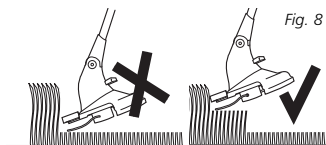



MANTENIMIENTO

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la cortadora no quiere operar, chequee los fusibles del enchufe (13) y el poder de los enchufes a los que esta conectando la máquina.

Si la cortadora no está cortando apropiadamente, chequee el largo de la tanza y si es necesario, alargue o reemplace la línea.

La bordeadora no tiene partes que pueden ser reparadas por el usuario. Si hubiera algún tipo de falla mecánica remítase a un centro de servicio autorizado por su proveedor.

Para mayor seguridad se recomienda conectar la bordeadora a líneas de servicio que tengan un disyuntor eléctrico para trabajos al exterior, previniendo posibles accidentes.

INTERCAMBIO DEL ENCHUFE

Su bordeadora lleva incorporado un enchufe apropiado para su operación. En caso de necesitar intercambiar el enchufe, siga estas instrucciones.

 **IMPORTANTE:** Los cables en el cable principal se encuentran coloreados según la siguiente normativa de color: AZUL - NEUTRAL ; MARRÓN - VIVO

Como los colores de los cables pueden no encontrarse marcados en las terminales de su nuevo enchufe, proceda de la siguiente manera:


El cable que se encuentra coloreado en azul debe encontrarse conectado a la terminal que se encuentra marcada con la letra N o coloreada en negro.

El cable que se encuentra coloreado en marrón debe encontrarse conectado a la terminal que se encuentra marcada con la letra L o coloreado en rojo

No se debe hacer ninguna conexión a la toma a tierra del enchufe.

Si se llegara a utilizar un enchufe con un amperaje superior o iguala los 5 amperes, se debe incluir un fusible al armado.

DESPIECE BE 310/1

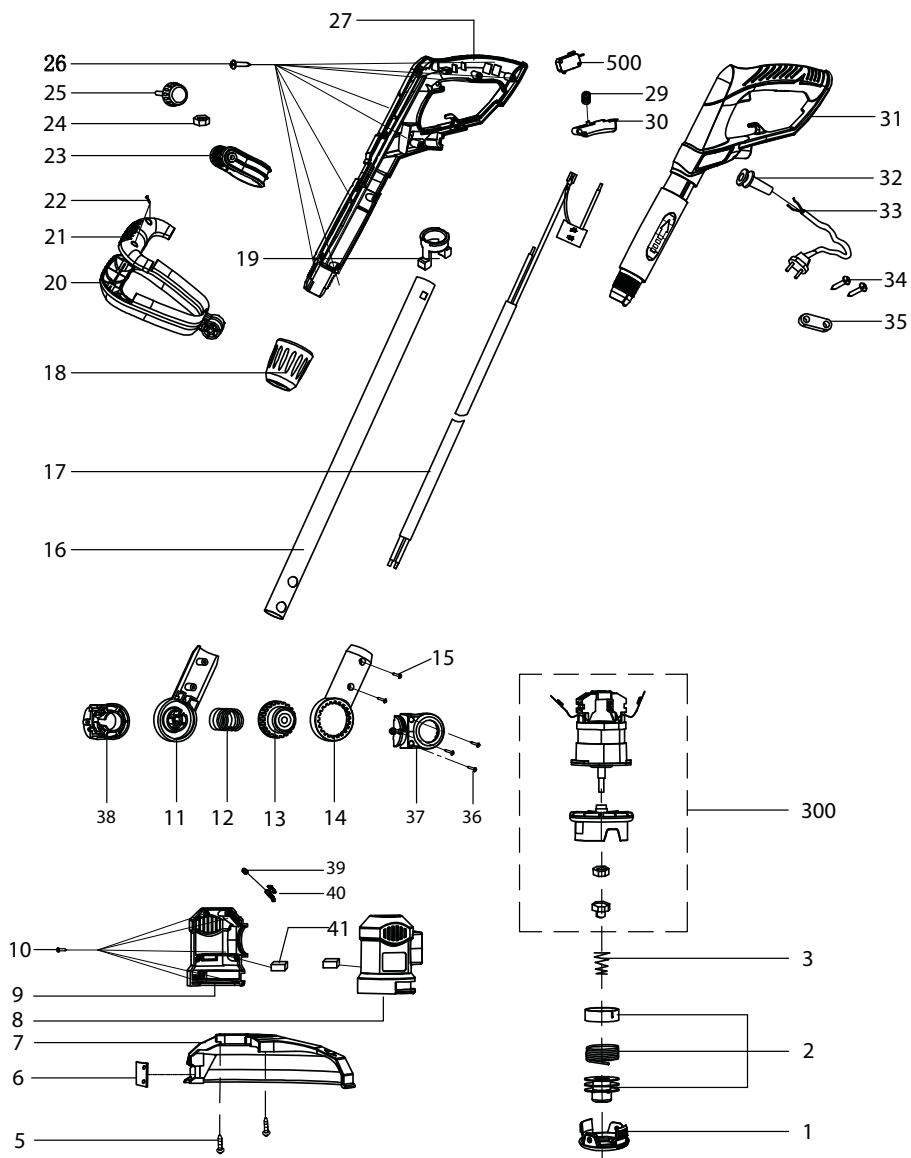



LISTADO DE PARTES BE 310/1

ITEM	CODIGO GBS	DESCRIPCION	DESCRIPTION
1	BE310-1R1001	TAPA DE RETENCION	RETAIN CAP
2	BE310-1R1002	CARRETEL DOBLE	DOUBLE SPOOL ASSEMBLY
3	BE310-1R1003	RESORTE	SPRING
300	BE310-1R1300	KIT DE MOTOR	MOTOR KITS
5	BE310-1R1005	TORNILLO	SCREW
6	BE310-1R1006	CUCHILLA	ST4 BLADE
7	BE310-1R1007	GUARDA	GUARD
8	BE310-1R1008	CARCASA IZQUIERDA	LEFT HOUSING
9	BE310-1R1009	CARCASA DERECHA	RIGHT HOUSING
10	BE310-1R1010	TORNILLO	SCREW
11	BE310-1R1011	CABEZAL DE CONTACTO DER	PIPE RIGHT CONTACT HEAD
12	BE310-1R1012	RESORTE	SPRING
13	BE310-1R1013	BOTON	BUTTON
14	BE310-1R1014	CABEZAL DE CONTACTO IZQ	PIPE LEFT CONTACT HEAD
15	BE310-1R1015	TORNILLO	SCREW
16	BE310-1R1016	CAÑO DE ACERO	COMMON STEEL PIPE
16-A	BE310-1R1016A	CAÑO EXTENSIBLE	LENGTHENING STEEL PIPE
17	BE310-1R1017	CABLEADO INTERNO	COMMON INTERTAL WIRE SUBASSEMBLY
17-A	BE310-1R1017A	ALARGUE DE CABLES	"LENGTHENING INTERNAL WIRE"
18	BE310-1R1018	TRABA DE CUBIERTA	LOCK COVER
19	BE310-1R1019	BLOQUE LIMITADOR	LIMITED BLOCK
20	BE310-1R1020	MANGO FRONTAL	FRONT HANDLE
21	BE310-1R1021	CUBIERTA	FRONT HANDLE COVER
22	BE310-1R1022	TORNILLO	SCREW
23	BE310-1R1023	SOPORTE	FRONT HANDLE BRACKET
24	BE310-1R1024	TUERCA	HEXNUT
25	BE310-1R1025	INSERTO	FRONT HANDLE KNOB INSERT
26	BE310-1R1026	TORNILLO	SCREW
27	BE310-1R1027	MANIJA DERECHA	RIGHT HANDLE
500	BE310-1R1500	INTERRUPTOR	SWITCH
29	BE310-1R1029	RESORTE	SPRING
30	BE310-1R1030	BOTON DE INTERRUPTOR	SWITCH BUTTON
31	BE310-1R1031	MANGO IZQUIERDO	LEFT HANDLE
32	BE310-1R1032	GUARDA DE CABLE	CORD GUARD
33	BE310-1R1033	CABLE DE PODER	POWER CORD
34	BE310-1R1034	TORNILLO	SCREW
35	BE310-1R1035	PINZA DE CABLE	CORD CLAMP
36	BE310-1R1036	TORNILLO	SCREW
37	BE310-1R1037	CABEZAL DE CONTACTO DER	RIGHT CONTACT HEAD
38	BE310-1R1038	CABEZAL DE CONTACTO IZQ	LEFT CONTACT HEAD
39	BE310-1R1039	RESORTE	SPRING
40	BE310-1R1040	BLOQUE DE EMPUJE	PUSH BLOCK
41	BE310-1R1041	JUNTA DE GOMA	RUBBER GASKET



NOTAS

[illegible]



NOTAS